FRA-00-13 9/1/03 9:46 PM Page 1

SAMSUNG

TÉLÉVISEUR LCD

LW15M13C
LW17M11C

Guide de l'utilisateur

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez attentivement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ECRAN
TÉLÉTEXTE

Avertissements

ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR ÉVITER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE CACHE ARRIÈRE, AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPAREE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS AU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR LE DÉPANNAGE.

L'éclair et la flèche dans le triangle signalent une "tension électrique dangereuse" à l'intérieur du produit.



Le point d'exclamation dans le triangle signale des instructions importantes accompagnant le produit.

ATTENTION: POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE RÉSULTANT D'UN INCENDIE OU D'UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

☛ *La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.*

Consignes de sécurité

Ces illustrations présentent les consignes de sécurité relatives au téléviseur.

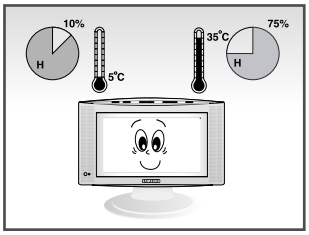

◀ N'exposez PAS le téléviseur à des conditions extrêmes de température ou d'humidité.

N'exposez PAS le téléviseur à la lumière directe du soleil. ▶

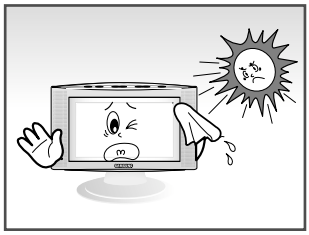

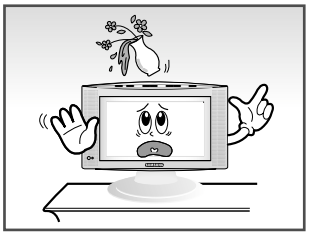

◀ N'exposez par le téléviseur à des liquides.

Si le téléviseur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez un réparateur qualifié. ▶

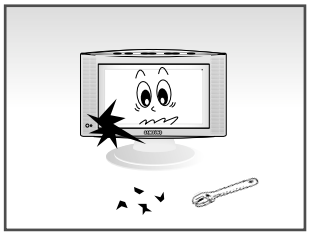

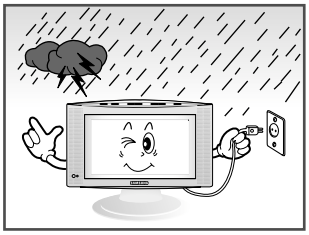

◀ En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Veillez à bien séparer les adaptateurs. Risque d'incendie. (Cela pourrait provoquer une surcharge de la prise résultant en un incendie). ▶

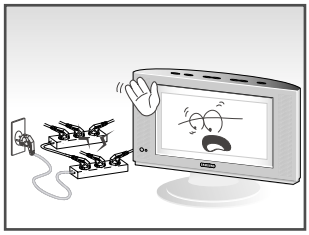

◀ Veillez à ce que l'adaptateur soit dans un endroit bien ventilé. (Une augmentation de la température interne pourrait provoquer un incendie).

Retirez et jetez la feuille protectrice en plastique de l'adaptateur. (Cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie). ▶

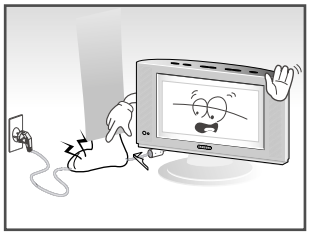

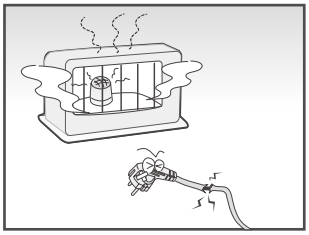

◀ Conservez l'adaptateur à l'écart de toute autre source de chaleur. Risque d'incendie. (L'enveloppe protectrice du cordon pourrait fondre entraînant un risque d'incendie).

Lorsque la télécommande reste inutilisée pendant longtemps, retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec. ▶

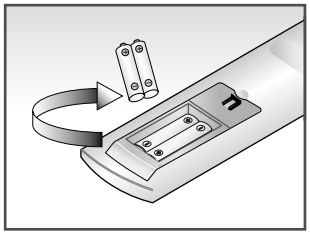

CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ EN MILIEU INDUSTRIEL.

Table des matières

- **PRÉFACE**
  - Avertissements 2
  - Consignes de sécurité 3
- **BRANCHEMENT ET PRÉPARATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR**
  - Présentation du panneau de commande 6
  - Présentation de l'ensemble des prises 7
    - – Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne 8
    - – Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD 8
    - – Branchement de périphériques audio/vidéo externes 8
    - – Fente Kensington 8
  - Visualisation d'images provenant de sources externes 9
  - Insertion des piles dans la télécommande 9
  - Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le Télétexte) 10
  - Présentation de la télécommande (Fonctions télétexte) 11
  - Mise en marche et arrêt 12
  - Mise en mode Veille 12
  - Se familiariser avec la télécommande 13
  - Plug & Play 14
  - Sélectionner le mode TV ou une source d'entrée 16
  - Éditer le nom de la source d'entrée 17
  - Choix de la langue 18
- **RÉGLAGE DES CHAÎNES**
  - Mémorisation automatique des chaînes 19
  - Mémorisation manuelle des chaînes 20
  - Édition des Chaînes 22
  - Classement des chaînes mémorisées 23
  - Attribution de noms aux chaînes 24
  - Réception nette des chaînes grâce au réglage fin 25
- **RÉGLAGE DE L'IMAGE**
  - Changement de la norme Image 26
  - Réglage de l'image personnalisée 27
  - Régler la couleur de l'arrière-plan de l'écran 28
  - Changement de la norme Image 29
  - Gel de l'image actuelle 29

FRA-00-13 9/1/03 9:46 PM Page 5

Table des matières

- **RÉGLAGE DU SON**
  - Changement de la norme Son 30
  - Sélection du mode Son 31
- **RÉGLAGE DE L'HORLOGE**
  - Régler l'horloge 32
  - Arrêt automatique 33
  - Marche et arrêt automatique du téléviseur 34
- **UTILISATION DES DIFFÉRENTES FONCTIONS**
  - Réglage du mode d'écran bleu 35
  - Afficher des informations 35
- **UTILISATION DE LA FONCTION TÉLÉTEXTE**
  - Fonction Télétexte 36
  - Affichage des informations Télétexte 37
  - Sélection d'une page par numéro 38
  - Utilisation de FLOF pour sélectionner une page 39
  - Mémorisation de pages Télétexte 39
- **RECOMMANDATIONS D'UTILISATION**
  - Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage ... 40
  - Spécifications techniques et environnementales 41
  - Entretien de votre téléviseur 42
  - Connexion d'un dispositif de montage mural ou à bras 43
  - Installation d'un dispositif de fixation compatible VESA 44
  - Fente Kensington 45

Symboles Appuyez | Important | Remarque

Présentation du panneau de commande

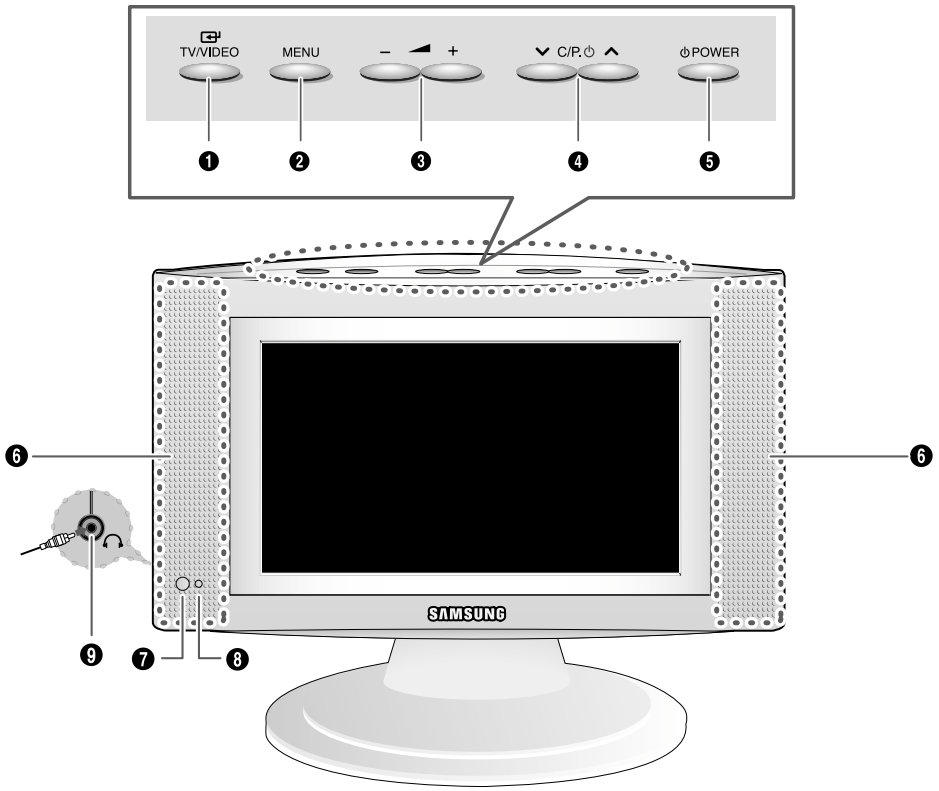

❶ TV/VIDEO
Pour afficher toutes les sources d'entrée disponibles.
(TV - AV1 - AV2 - S-Video).

❷ MENU
Pour afficher le menu à l'écran.

❸ - +
Pour déplacer le sélecteur à gauche ou à droite dans l'OSD. Augmente ou diminue le volume.
+ : Afficher un sous-menu contenant les sélections de l'option de menu actuelle.
- : Revenir au menu précédent. Fermer le menu d'affichage à l'écran dans le menu principal.

❹ C/P.
Pour déplacer le sélecteur vers le haut ou le bas dans l'OSD. Pour changer de chaîne dans l'ordre croissant ou décroissant.

❺ POWER
Pour allumer/éteindre le téléviseur.

❻ ENCEINTES

❼ CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

❽ TÉMOIN D'ALIMENTATION
S'allume quand vous coupez l'alimentation.

❾ CRIC DE ÉCOUTEUR

Présentation de l'ensemble des prises

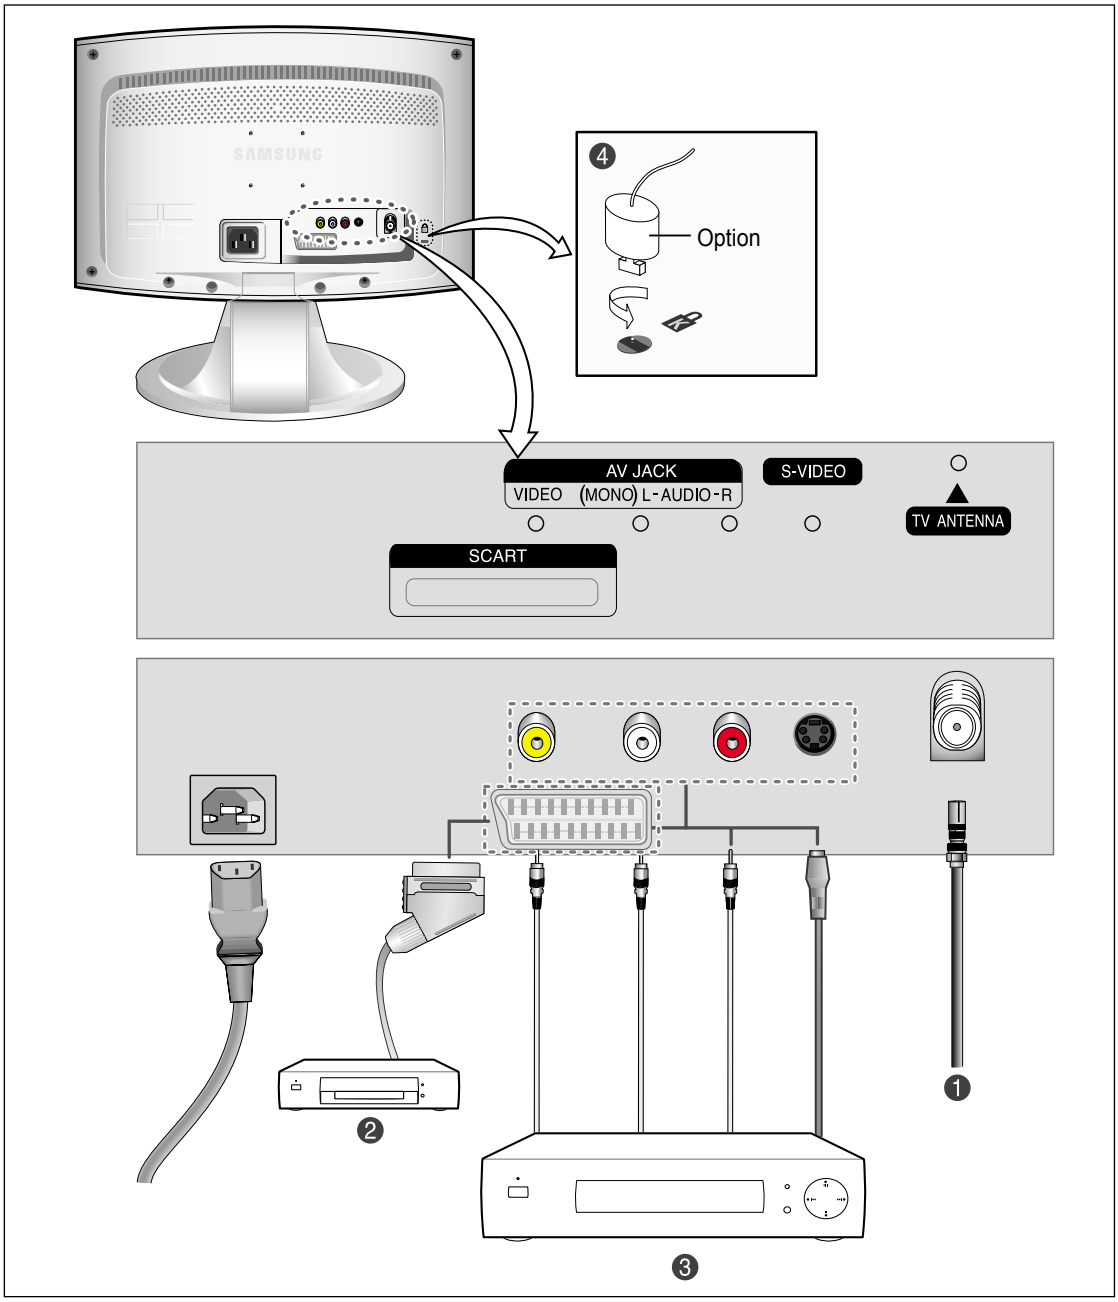

☛ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les mesures de sécurité associées.

Présentation de l'ensemble des prises

❶ ***Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne*** *(en fonction du modèle)*

Afin d'afficher correctement les chaînes de télévision, un signal doit être reçu par le téléviseur depuis l'une des sources suivantes :

- Une antenne extérieure
- Un réseau de télévision câblée
- Un réseau satellite

❷ ***Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD***

- Branchez le câble Péritel du magnétoscope ou du lecteur DVD à la prise Péritel du magnétoscope ou du lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher simultanément un boîtier décodeur et un magnétoscope (ou un lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au magnétoscope (ou au lecteur DVD) et le magnétoscope (ou lecteur DVD) au téléviseur.

❸ ***Branchement de périphériques audio/vidéo externes***

- Branchez un câble RCA ou S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA aux prises "AUDIO (L)" et "AUDIO (R)" situées à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités aux prises de sortie audio correspondantes du périphérique A/V.

❹ ***Verrou Kensington***

- Ce téléviseur a été conçu pour accueillir un verrou antivol.

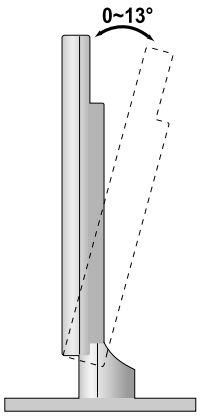

➢ ***Support rétractable***

Inclinez l'écran selon vos besoins.
L'angle d'inclinaison maximal est de 13 degrés vers l'arrière.
N'inclinez pas le téléviseur au-delà de la plage spécifiée.
Forcer l'inclinaison du téléviseur au-delà de la plage spécifiée peut endommager définitivement la partie mécanique du support.

Visualisation d'images provenant de sources externes

Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visualiser les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

1 Vérifiez que tous les branchements nécessaires ont été effectués (voir pages **8** pour plus de détails).

2
- Bouton Vidéo...
  Appuyez sur le bouton Vidéo pour sélectionner le mode Vidéo. Les sources d'entrée sont affichées dans l'ordre suivant : **AV1 - AV2 - S-Video.**
- Bouton TV...
  Appuyez sur le bouton TV pour sélectionner le mode TV.

Insertion des piles dans la télécommande

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande :

- ***lors de l'achat de votre téléviseur/moniteur***
- ***si la télécommande ne fonctionne plus correctement***

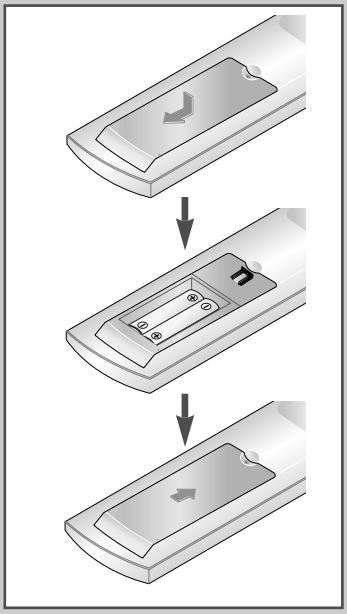

1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole et en le tirant fermement vers le bas.

2 Installez **2** piles **AAA**.
- Le signe **+** de la pile sur le **+** de la télécommande
- Le signe **–** de la pile sur le **–** de la télécommande

3 Replacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

➢ Ne mélangez pas les différentes piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.

Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le Télétexte)

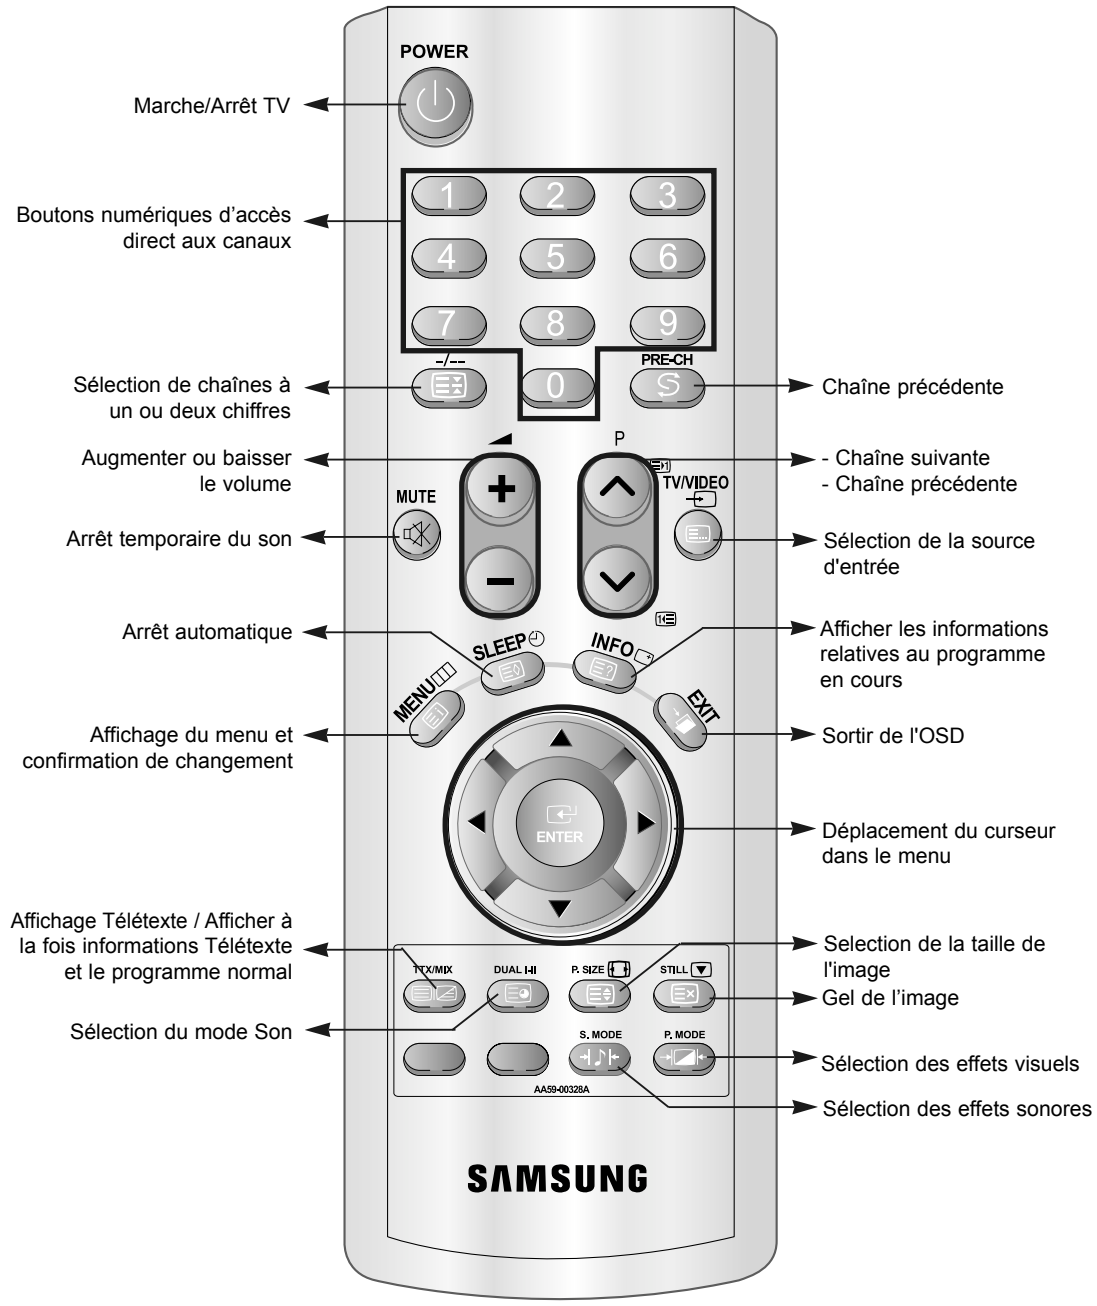

➢ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Présentation de la télécommande (Fonctions télétexte)

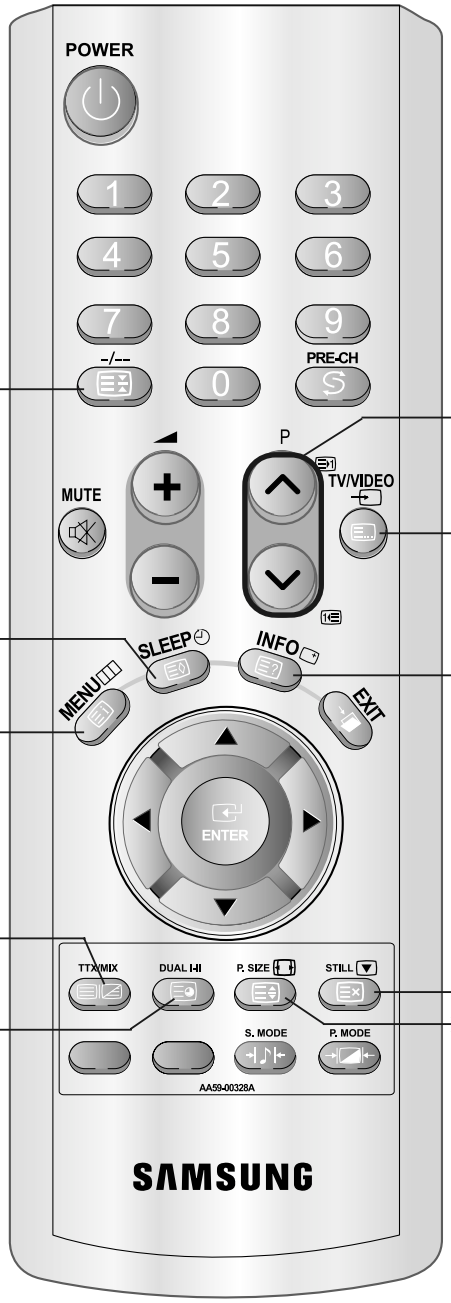

Pause Télétexte

P ∧ : Page télétexte suivante
P ∨ : Page télétexte précédente

Sélection du mode Télétexte (LISTE/FLOF)

Sélection de la taille du télétexte

Affichage du Télétexte

Index Télétexte

Affichage télétexte/ Afficher à la fois informations télétexte et programme normal

Annulation du Télétexte

Sous-page télétexte

Sélection de la taille du Télétexte

Mise en marche et arrêt

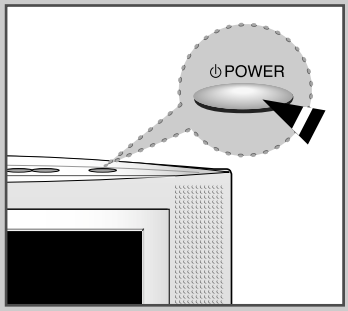

Le cordon d'alimentation est fixé à l'arrière du téléviseur.

1	Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant appropriée. Résultat : Le voyant de veille s'éteint sur la façade.
2	Appuyez sur le bouton **POWER**⏻ pour allumer le téléviseur.
3	Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton **POWER**⏻.

Mise en mode Veille

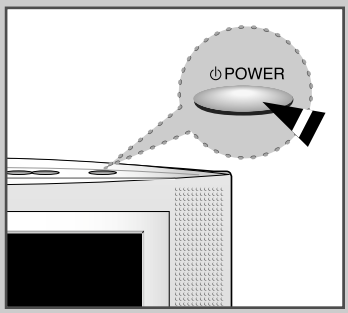

Le fait de passer le téléviseur en mode Veille permet de réduire sa consommation d'énergie.

Le mode Veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).

1	Appuyez sur le bouton **POWER**⏻.
2	Pour rallumer votre téléviseur, appuyez simplement de nouveau sur le bouton **POWER**⏻ ou sur un bouton numérique.

➢ Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton **POWER**⏻. Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Se familiariser avec la télécommande

La télécommande est principalement utilisée pour :

- ***Changer de chaîne et régler le volume***
- ***Régler le téléviseur en utilisant le système de menus à l'écran***

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
P ^	Pour afficher la chaîne mémorisée suivante	-
P v	Pour afficher la chaîne mémorisée précédente.	-
PRE-CH	Pour alterner de façon répétée les deux dernières chaînes affichées (**PRE-CH**; Chaîne précédente).	
0 à 9	Pour afficher les chaînes correspondantes.	
-/--	Pour sélectionner un numéro de chaîne à partir de **10.** Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" apparaît. Entrez un numéro de chaîne à deux chiffres.	
+	Pour augmenter le volume.	-
−	Pour baisser le volume.	-
MUTE	Pour couper temporairement le son. ➢ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton **+** ou **-** .	
MENU	Pour afficher le système de menu à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
EXIT	Pour quitter le menu et revenir directement à l'affichage normal.	
	► Afficher un sous-menu contenant les sélections de l'option actuelle du menu.	
	▲▼ Rechercher manuellement en arrière/avant des chaînes	
	►◄ Augmenter/Réduire la valeur d'une option de menu	

Plug & Play

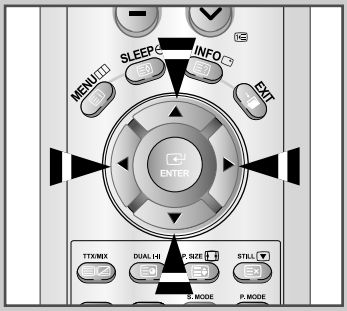

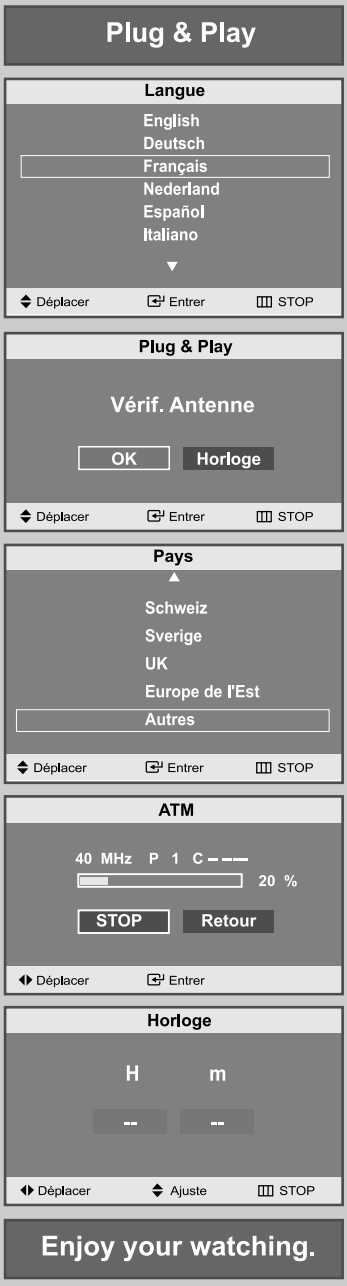

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont à faire l'un après l'autre. Ils vous sont automatiquement présentés.

1 Si le téléviseur est en mode Veille, appuyez sur le bouton **POWER**⏻ de la télécommande.

Résultat : Le message **Plug & Play** s'affiche.
Il apparaît pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.

2 Sélectionner la **Langue** souhaitée en utilisant le bouton ▲ ou ▼.

➢ Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste. Vous pouvez choisir parmi **18** langues.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour confirmer votre choix.

Résultat : Le message **Vérif. Antenne** s'affiche, la touche **OK** est alors sélectionnée.

4 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

5 Sélectionnez votre **Pays** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Le menu Pays s'affiche.
(Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europe de l'Est - Autres)

6 Sélectionnez les **Heure** ou **Minute** en appuyant sur le bouton ◄ ou ►. Réglez les **Heure** ou **Minute** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.(Reportez-vous au chapitre "**Régler l'horloge"**, page **32**)

7 Appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer votre choix.

Résultat : Le message **Enjoy your watching** s'affiche et la chaîne mémorisée s'affiche.

Plug & Play

Si vous désirez restaurer cette fonction...

1	Appuyez sur le bouton **MENU**. Résultat : Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**. Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Plug & Play**. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Résultat : Le message **Plug & Play**. est affiché.
5	Pour plus d'informations concernant le réglage, voir page 14, 23.

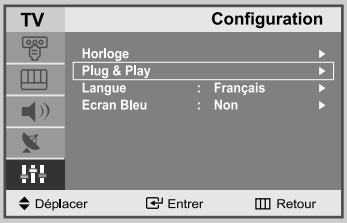

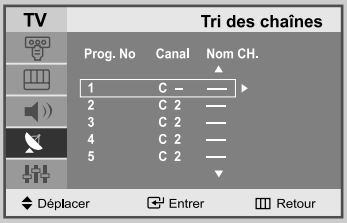

Sélectionner le mode TV ou une source d'entrée

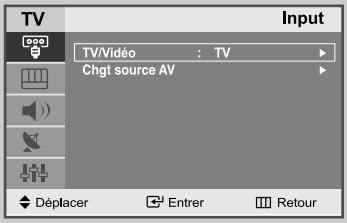

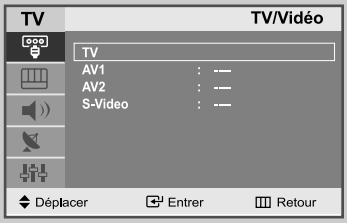

Vous pouvez sélectionner le mode TV ou sélectionner une autre source connectée au téléviseur. Utilisez ce bouton pour choisir la source d'entrée que vous souhaitez regarder.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Input**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Input** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : La ligne **TV/Vidéo** est sélectionnée.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez sélectionner.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : La source d'entrée change pour celle que vous avez choisie.

Éditer le nom de la source d'entrée

Donner un nom aux sources d'entrée connectées aux ports du téléviseur vous permet de retrouver et sélectionner la source que vous voulez regarder de manière rapide et facile.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Input**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Input** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Chgt source AV**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée dont vous souhaitez changer le nom.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Les options suivantes sont disponibles :
AV 1 - AV 2 - S-Video

6 Sélectionnez le périphérique voulu en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼.
Les options suivantes sont disponibles :

Résultat : ---- - Magnétoscope - DVD - Décodeur Cab.
- Décodeur HD- Décodeur Sat. - Récepteur AV
- Lecteur DVD - Jeu- Caméscope - Combo DVD
- Dig Home Rec - PC.

7 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

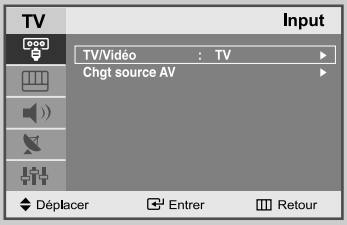

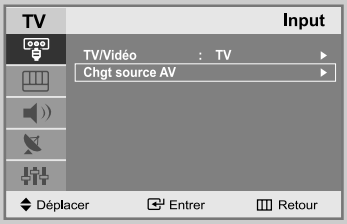

Choix de la langue

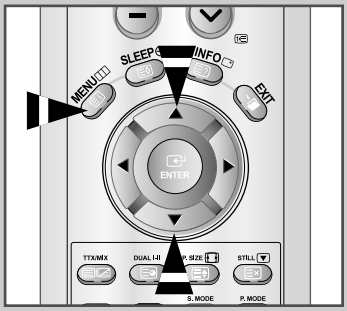

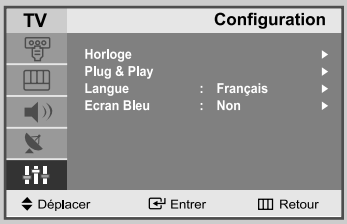

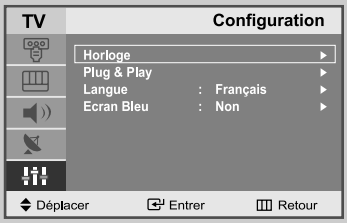

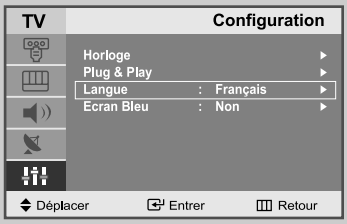

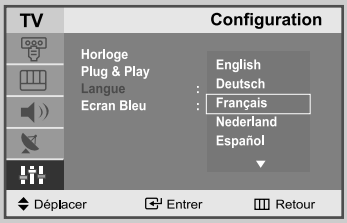

Lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

5 Sélectionnez la **Langue** souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.

6 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

Mémorisation automatique des chaînes

Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou actuels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

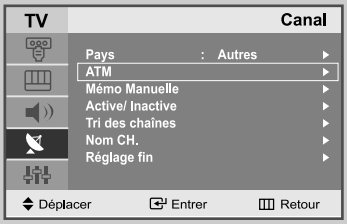

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **ATM**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Le bouton **Marche** est sélectionné.

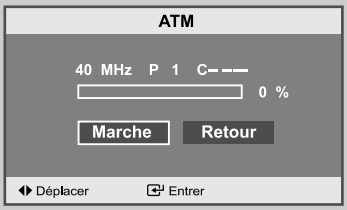

5 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵. pour rechercher les chaînes.
Le sous-menu passe de **Marche** à **STOP** lorsque la recherche des chaînes est lancée.

Résultat : La recherche s'arrête automatiquement.Les chaînes sont triées et mémorisées selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute).
Le programme sélectionné à l'origine s'affiche.

➢ Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Retour** puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

➢ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER**↵. pour chercher les chaînes.

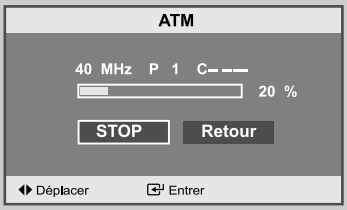

6 Lorsque les chaînes ont été mémorisées, vous pouvez :
- Ajouter ou supprimer des chaînes (voir page **22**)
- Les classer dans l'ordre de votre choix (voir page **23**)
- Attribuer un nom aux chaînes mémorisées (voir page **24**)
- Effectuer un réglage fin de la réception si nécessaire (voir page **25**)

Mémorisation manuelle des chaînes

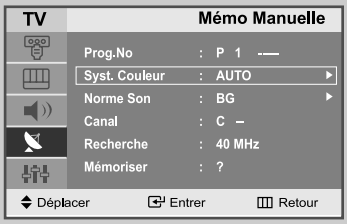

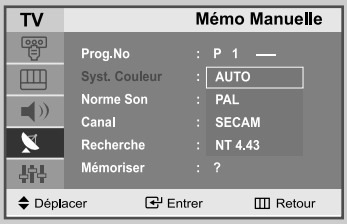

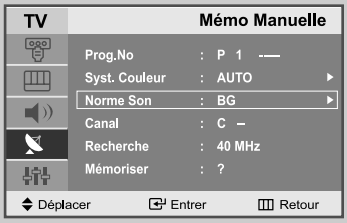

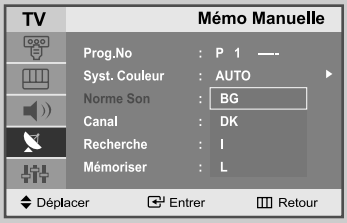

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes, y compris celles reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des chaînes, vous pouvez choisir :

- ***De mémoriser ou non chaque chaîne trouvée***
- ***Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque chaîne mémorisée***

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mémo Manuelle**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Les options disponibles dans le menu **Mémo Manuelle** s'affichent avec le **Prog. No.** sélectionné.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Syst. Couleur**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Sélectionnez le **Syst. Couleur** requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ de façon répétée puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Les normes Couleurs sont affichées dans l'ordre suivant : **AUTO - PAL - SECAM - NT4.43**

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Norme Son** puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Sélectionnez la norme Son souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ de façon répétée puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵

Résultat : Les normes Son sont affichées dans l'ordre suivant : **BG - DK - I - L**

7 Pour toutes les chaînes dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes **5** à **6** après avoir sélectionné **Prog. No.**en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Mémorisation manuelle des chaînes

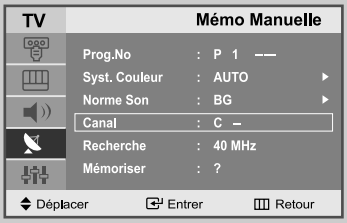

8 Si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser,

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal.** Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
- Sélectionnez **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
- Sélectionnez le numéro de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

➢ S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme Son requise.

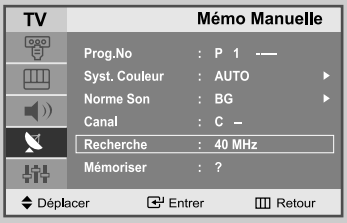

9 Si vous ne connaissez pas les numéros des chaînes, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Recherche.**
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Effectuez la **Recherche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée sur votre écran.

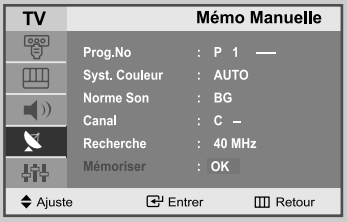

10 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ our sélectionner **Mémoriser**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Le canal et le numéro de programme associé sont mémorisés.

11 Répétez les étapes **8** à **10** pour chaque canal à mémoriser.

Édition des Chaînes

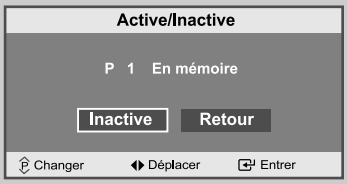

Vous pouvez exclure des chaînes que vous avez choisies parmi celles que vous avez balayées. Lorsque vous balayez les chaînes mémorisées, celles que vous avez choisies d'éviter ne s'affichent pas.

Toutes les chaînes que vous ne choisissez pas spécifiquement d'éviter s'affichent lors du balayage.

1	Appuyez sur le bouton **MENU**. Résultat : Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**. Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Active/Inactive**. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Résultat : L'état de la chaîne actuelle est affiché.
5	Appuyez sur le bouton ∧ ou ∨ pour sélectionner le **Active** ou **Inactive**. Résultat : Si le canal que vous souhaitez modifier n'est pas en mémoire, l'option **Active** est sélectionnée et s'affiche. Sinon, si le canal que vous souhaitez modifier est en mémoire, l'option **Inactive** est sélectionnée et s'affiche.
6	Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour **Activ** ou **Inactive** la chaîne.
7	Pour revenir au menu précédent, sélectionnez **Retour** en appuyant sur le bouton ◄ ou ► puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
8	Répétez les étapes **5** pour chaque canal à ajouter ou à supprimer.

Classement des chaînes mémorisées

Vous pouvez intervertir les numéros de deux chaînes pour :

- ***Changer l'ordre numérique dans lequel ces chaînes ont été automatiquement mémorisées.***
- ***Attribuer des numéros facilement mémorisables aux chaînes que vous regardez le plus souvent.***

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Tri des chaînes**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Les **Prog. No. Canal** et **Nom CH**. de la chaîne s'affichent.

5 Sélectionnez le numéro de la chaîne que vous souhaitez changer en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ .
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Le **Nom de la chaîne** sélectionnée et son **Numéro** sont déplacés vers la droite.

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller à la position que vous souhaitez modifier puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : La chaîne sélectionnée est échangée avec celle mémorisée auparavant avec le numéro choisi.

7 Répétez les étapes **5** à **6** pour reclasser d'autres chaînes.

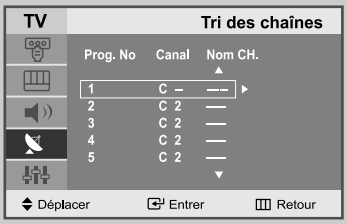

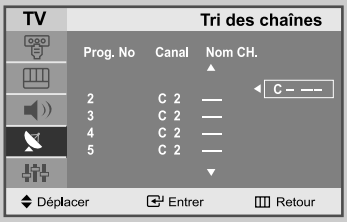

Attribution de noms aux chaînes

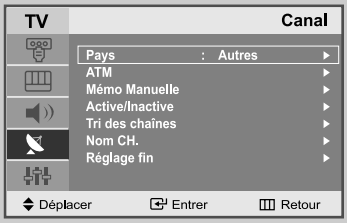

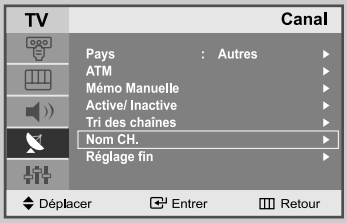

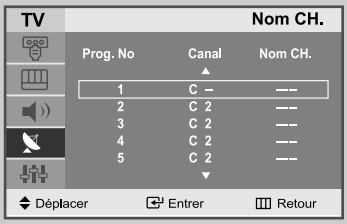

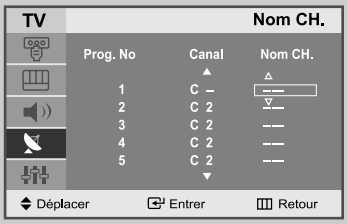

Si des informations relatives aux noms des chaînes sont émises au moment de la mémorisation manuelle ou automatique de celles-ci, les noms sont attribués directement aux chaînes. Toutefois, vous pouvez changer ces noms ou en attribuer de nouveaux si nécessaire.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nom CH.**
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Les **Prog. No. Canal** et **Nom CH.** de la chaîne s'affichent.

5 Si nécessaire, sélectionnez la chaîne à laquelle vous voulez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Le curseur de sélection s'affiche autour de la case du nom.

6

Pour..	Alors...
Sélectionner une lettre un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼
Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ►
Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◄
Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton **ENTER**↵

➢ Les caractères disponibles sont :
- ◆ Les lettres de l'alphabet (A~Z)
- ◆ Les nombres (**0~9**)
- ◆ Les caractères spéciaux (–, espace)

7 Répétez les étapes **5** à **6** pour chaque chaîne à laquelle vous voulez attribuer un nouveau nom.

8 Une fois que vous avez terminé d'entrer le nom, appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour confirmer ce nom.

Réception nette des chaînes grâce au réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine de la chaîne, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation. Si, malgré tout, le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine de la chaîne.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage fin**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

5 Appuyez sur le bouton ∧ ou ∨ pour sélectionner la chaîne pour laquelle vous souhaitez effectuer un **Réglage fin.**

6 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour parvenir au réglage qui convient pour obtenir une image claire et nette et une bonne qualité de son.
Pour mémoriser le réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

7 Pour réinitialiser le réglage fin, sélectionnez **Annulation** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Pour revenir au menu précédent, sélectionnez **Retour** en appuyant sur le bouton ◄ ou ► npuis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

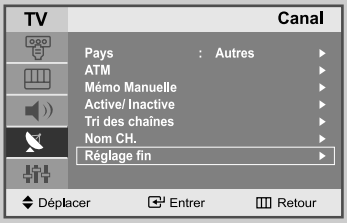

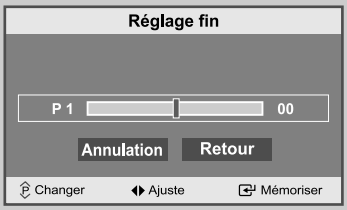

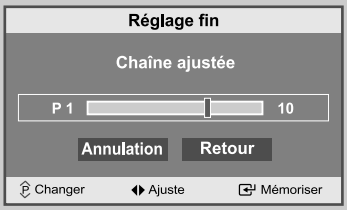

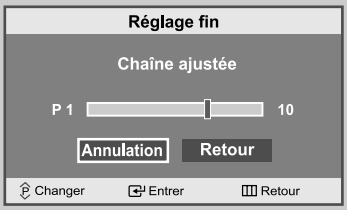

Changement de la norme Image

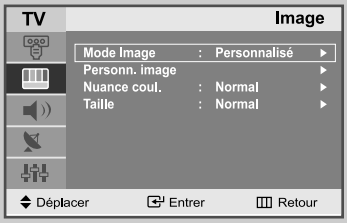

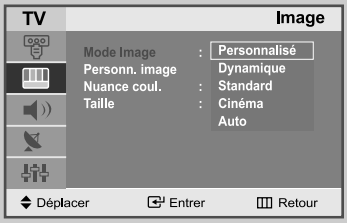

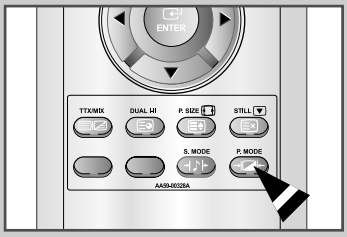

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU.**

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Le **Mode Image** est sélectionné..

5 Sélectionnez l'effet visuel souhaité en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Résultat : Les effets suivants sont disponibles :
Personnalisé - Dynamique - Standard - Cinéma - Auto

➢ Vous pouvez également régler ces options en appuyant **P.MODE (Mode Image)** bouton.

Réglage de l'image personnalisée

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personn. image**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

5 Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ (**Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur ou Teinte-NTSC seulement**).
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : La barre horizontale s'affiche.

6 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour effectuer le réglage souhaité.

7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

➢ Si vous faites des changements dans ces paramètres, le standard de l'image est automatiquement passé en **Personnalisé.**

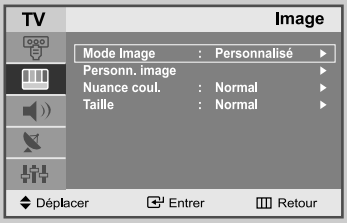

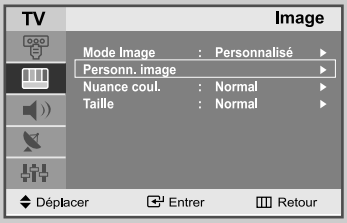

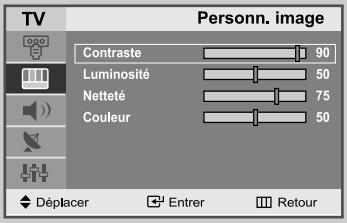



Régler la couleur de l'arrière-plan de l'écran

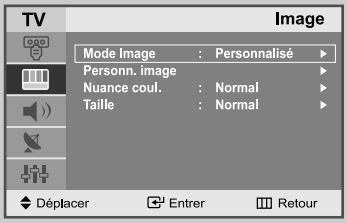

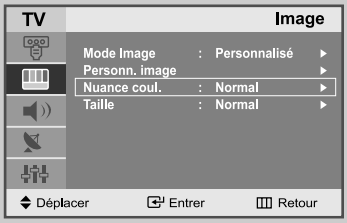

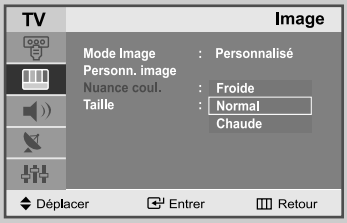

Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan de l'écran suivant vos préférences.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nuance coul**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Résultat : Les options suivantes sont disponibles:
Froide - Normal - Chaude

5 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Taille**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

5 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Résultat : Les options suivantes sont disponibles:
Normal - Zoom

➢ ◆ Vous pouvez également régler ces options en appuyant sur **P.SIZE** (Taille d'Image).

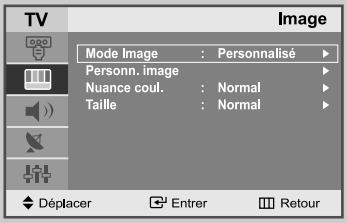

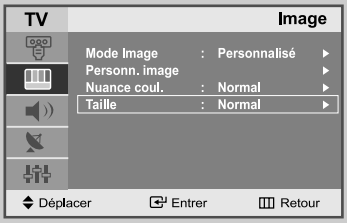

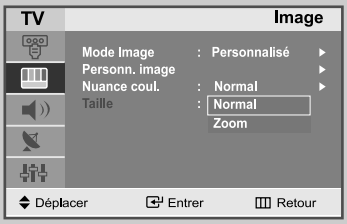

Normal

Gel de l'image actuelle

Appuyez sur le bouton "STILL" de la télécommande pour geler l'image dans un plan donné.
Pour revenir directement à l'affichage normal, appuyez de nouveau sur le bouton "STILL".

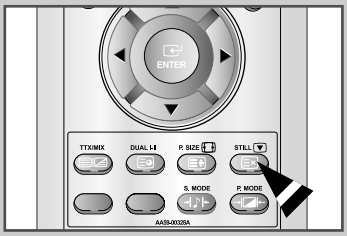

Changement de la norme Son

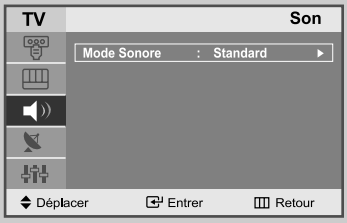

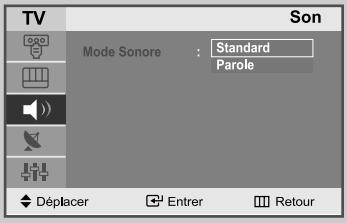

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : **Le Mode Son est sélectionné.**

5 Sélectionnez l'effet sonore voulu en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Résultat : Les effets suivants sont disponibles :
Standard - Parole

➢ Vous pouvez également régler ces options en appuyant sur le bouton **S.MODE (Mode Son).**

Sélection du mode Son

Vous pouvez régler le mode Son en appuyant sur le bouton "DUAL I-II". Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode Son actuel s'affiche à l'écran.

	Type Audio	DUAL 1/2	Par défaut
FM Stereo	Mono	**MONO**	Changement automatique
	Stereo	**STEREO ↔ MONO**	
	Dual	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	**MONO**	Changement automatique
	Stereo	**MONO ↔ STEREO**	
	Dual	**MONO ↔ DUAL 1** **DUAL 2**	DUAL 1

➢
- ◆Si les conditions de réception se détériorent, l'écoute sera plus facile si le mode est défini en **Mono.**
- ◆Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez en **Mono.**

Régler l'horloge

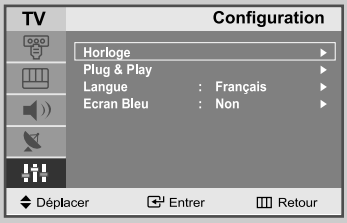

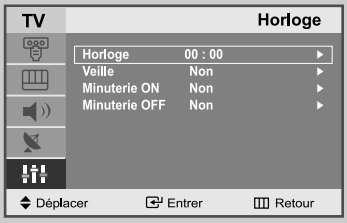

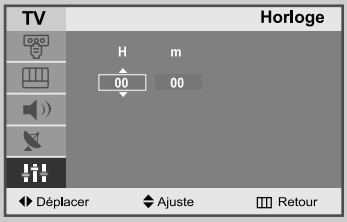

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Le **Horloge** est sélectionné.

5 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler l'**Heure.**

6 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Minute.**
Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour régler les minutes**.**

7 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Résultat : L'horloge est réglée.

➢ Vous pouvez également régler l'horloge en utilisant les boutons numériques de la télécommande.

Arrêt automatique

Vous pouvez sélectionner un intervalle de temps compris entre -- et 180 minutes à l'issue duquel le téléviseur/moniteur s'arrête automatiquement.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Veille**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

5 Sélectionnez le nombre de minutes à l'issue desquelles votre téléviseur s'allumera en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.

- Les durées préréglées sont :
  - -, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutes.

➢ Vous pouvez également sélectionner facilement cette fonction en appuyant sur le bouton "**SLEEP**".
Si le mode Veille est déjà paramétré, l'écran affiche le temps restant avant que votre téléviseur ne s'arrête.
Si le mode Veille n'est pas encore paramétré, l'écran affiche **Non**.

- Non • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Non

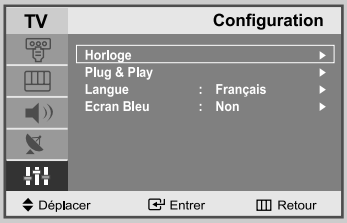

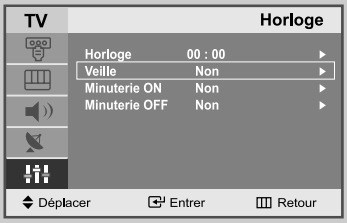

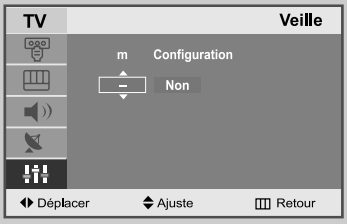

30 m

Marche et arrêt automatique du téléviseur

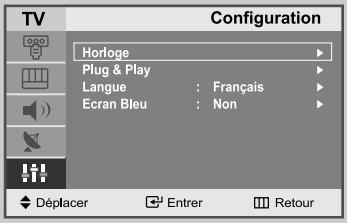

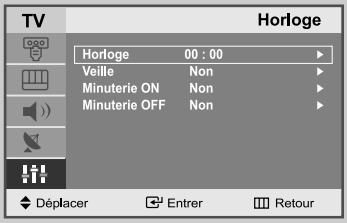

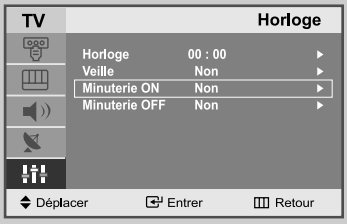

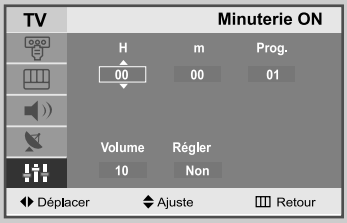

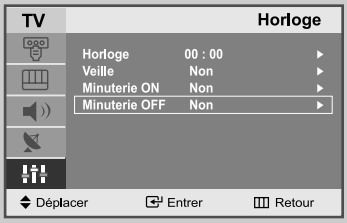

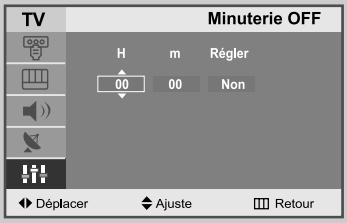

Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie afin que :

- ***Le téléviseur s'allume automatiquement et se positionne sur la chaîne de votre choix au moment que vous avez choisi.***
- ***Le téléviseur s'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi.***

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Le menu **Horloge** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne **Minuterie ON**. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Résultat : Le menu **Minuterie ON** s'affiche.

Pour...	**Appuyez sur le...**
Aller à **Heure, Minutes, Prog.** et **Volume**	bouton ◄ ou ►
Régler **Heure, Minutes, Prog.** et le **Volume**	bouton ◄ ou ►
Aller à **Régler**	bouton ◄ ou ►
Sélectionner **Oui** pour activer le réglage ci-dessus	bouton ▲ ou ▼

➢ Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne **Minuterie OFF**. De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement.

7

Pour affiche...	**Appuyez sur le...**
Informations / Chaînes	bouton TV
Statut des paramètres actuels de l'horloge et des sources audio/vidéo sélectionnées	bouton INFO

Réglage du mode d'écran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'arrière-plan de l'image.
Si vous souhaitez continuer à voir une image de mauvaise qualité, vous devez régler le mode "Écran Bleu" sur "Non".

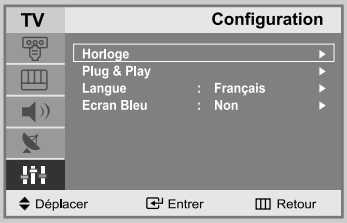

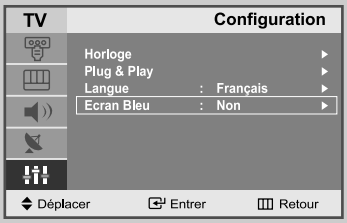

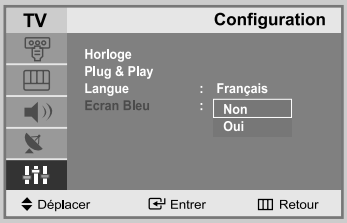

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Écran Bleu.** Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

5 Sélectionnez l'option voulue (**Non** ou **Oui**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal..

Afficher des informations

Vous pouvez visualiser l'état des paramètres de la source sélectionnée en appuyant sur le bouton "INFO" de la télécommande.
Les informations affichées sont différentes selon la source sélectionnée.

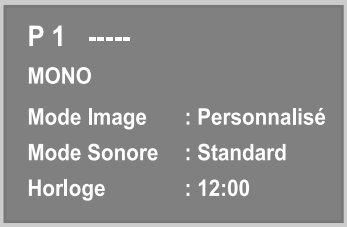

Fonction Télétexte

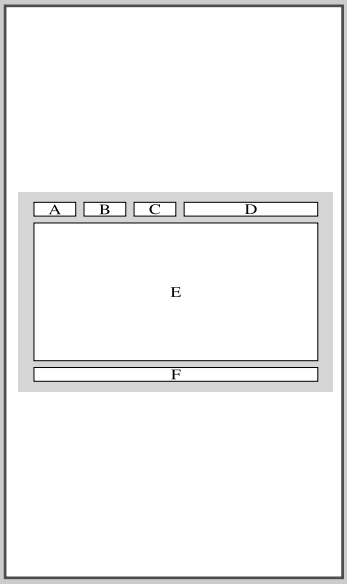

La plupart des chaînes de télévision proposent des services d'informations écrites via le Télétexte.
Les informations proposées comprennent :

- ***Les horaires des programmes télévisés***
- ***Bulletins d'informations et prévisions météo***
- ***Des résultats sportifs***
- ***Des informations voyages***

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Zone	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

➢ Les informations du Télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent les unes après les autres et auxquelles on accède soit en :

- Entrant le numéro de page
- Sélectionnant un titre dans une liste
- Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

Affichage des informations Télétexte

Vous pouvez afficher les informations du Télétexte à tout moment sur votre téléviseur.

☛ ***Pour que l'affichage des informations du Télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable, sans quoi :***

- ***Des informations peuvent manquer***
- ***Des pages peuvent ne pas être affichées***

1 Sélectionnez le canal qui propose le service de Télétexte à l'aide du bouton ▲ ou ▼.

2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** pour activer le mode Télétexte.

Résultat : La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton (index) .

3 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page du Télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX.**

4 Appuyez de nouveau sur le bouton **EXIT** pour sortir de l'affichage du Télétexte.

Sélection d'une page par numéro

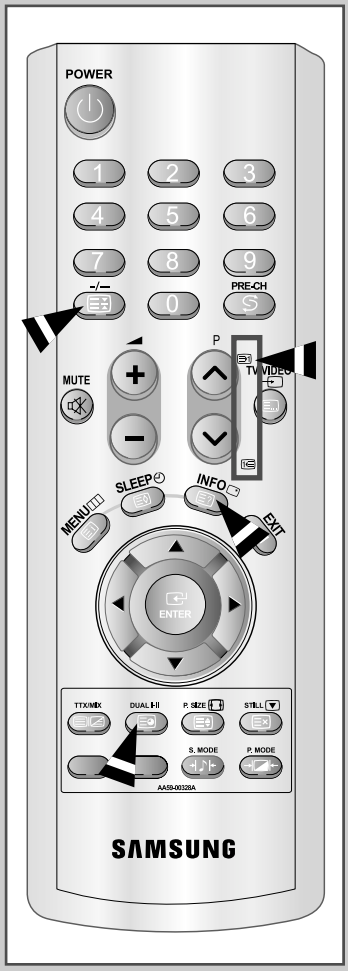

Vous pouvez entrer le numéro de page directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.

Résultat : Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche.

2 Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton (hold).
Appuyez de nouveau sur le bouton (hold) pour reprendre.

Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher...	Appuyez sur...
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	(révéler)
◆ L'écran normal	(révéler de nouveau)
◆ Une page secondaire, en entrant son numéro à **4** chiffres	(page secondaire)
◆ La page suivante	(page haut)
◆ La page précédente	(page bas)
◆ Les lettres de taille double dans la : • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran	(size) •Une fois •Deux fois
◆ Écran normal	•Trois fois

Utilisation de FLOF pour sélectionner une page

Les différents sujets inclus dans les pages du Télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

1 Affichez les informations du Télétexte en appuyant sur le bouton **TEXT/MIX.**

2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.

Résultat : La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.

3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.

- Appuyez sur le bouton (page secondaire).

Résultat: Les pages secondaires disponibles apparaissent.

- Sélectionnez la page secondaire requise. Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton ou .

Mémorisation de pages Télétexte

Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages de Télétexte pour les visualiser ultérieurement à tête reposée.

1 Sélectionnez le mode LISTE à l'aide du bouton (LISTE/FLOF) .

Résultat : Quatre numéros à 3 chiffres de couleurs différentes s'affichent.

➢ Le bouton (LISTE/FLOF) est utilisé pour basculer entre les modes LISTE et FLOF.

2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.

3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.

4 Répétez les étapes **2** et **3** pour chaque page à mémoriser en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.

5 Appuyez sur le bouton (store) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les simples vérifications qui suivent :

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	◆ Vérifiez que la prise est bien branchée à une prise murale. ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton **POWER**⏻. ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. ◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	◆ Vérifiez le volume. ◆ Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été touché.
Aucune image ou une image en noir et blanc	◆ Réglez les paramètres de couleur. ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le. ◆ Branchez le téléviseur sur une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé	◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (zone d'émission des signaux). ◆ Vérifiez les connecteurs des piles.

FRA-36-49.qxd 9/8/03 3:42 PM Page 41

Spécifications techniques et environnementales

Model	LW15M13C	LW17M11C
Écran	TN	PVA
Taille	15” de diagonale	17” de diagonale
Taille de l’affichage	304,1(H) x 228,1(V) mm	344,64(H) x 258,48(V)mm
Type	matrice active a-si TFT	matrice active a-si TFT
Pas des pixels	0,297(H) x 0,297(V) mm	0,5385(H) x 0,5385(V) mm
Angle de visualisation	140/115 (Horizontale/Verticale)	170/170 (Horizontale/Verticale)
Alimentation		
Entrée	CA 100 ~ 250V (50/60Hz)	
Consommation		
Normal	40 W	62 W
En veille	< 2 W	< 2 W
Dimensions (W x D x H) / Poids		
Téléviseur (corps)	470 x 57,0 x 313,7 mm / 4,0kg 18,5 x 2,24 x 12,35 pouces / 8,8lbs	520 x 61,5 x 359 mm / 5,0kg 20,47 x 2,42 x 14,13 pouces / 11lbs
Avec support	470 x 182,2 x 367,8 mm 18,5 x 7,17 x 14,48 pouces	520 x 182,2 x 409,5 mm 20,47 x 7,18 x 16,12 pouces
Considérations environnementales		
Température en fonctionnement	50 °F à 104 °F	
Humidité en fonctionnement	10% à 80%	
Température lors du stockage	- 13 °F à 113 °F	
Humidité lors du stockage	5% à 95%	

Entretien de votre téléviseur

Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne démontez pas le châssis du téléviseur.
Les utilisateurs ne peuvent pas réparer eux-mêmes le téléviseur.
Le travail d'entretien de l'utilisateur se résume au nettoyage comme expliqué ci-dessous :

Débranchez le téléviseur du secteur avant de le nettoyer.

- Pour le nettoyage de l'écran TFT-LCD et du panneau externe, appliquez la faible quantité de produit nettoyant recommandée à l'aide d'un chiffon doux et sec, et frottez doucement. L'écran de votre téléviseur ne doit pas être nettoyé de manière agressive, mais avec douceur. Si l'écran est nettoyé avec une pression excessive, des tâches peuvent apparaître.
- N'utilisez jamais de produit de nettoyage inflammable pour nettoyer votre téléviseur ou tout autre appareil électrique.

Connexion d'un dispositif de montage mural ou à bras

Le téléviseur prend en charge le montage VESA standard pour l'utilisation avec divers appareils de montage VESA.
Pour installer un appareil de montage VESA, procédez comme suit :

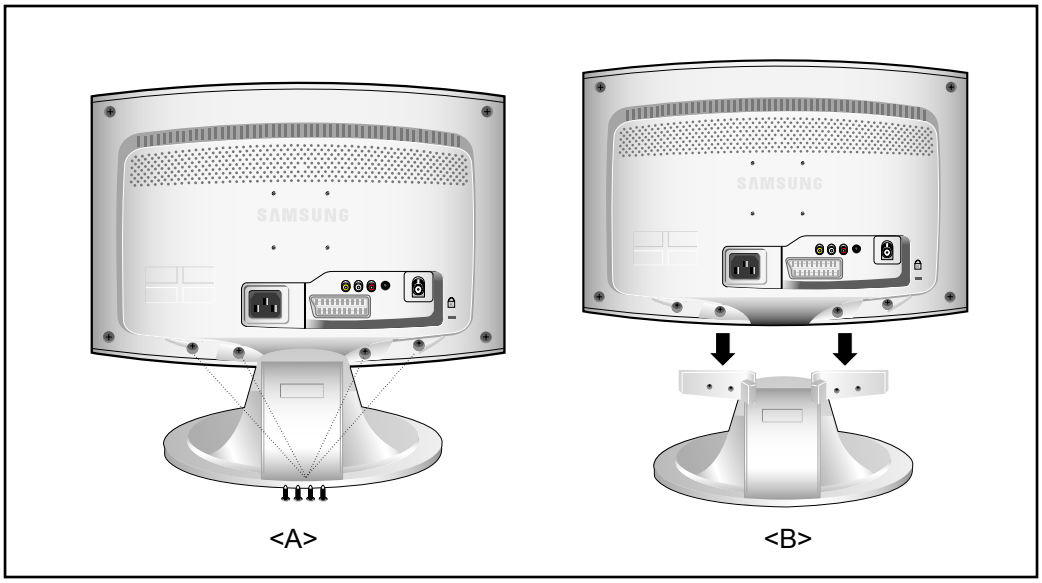

<A> <B>

1	Posez avec précaution la télévision, face vers le bas, sur un coussin ou toute autre matière douce pour protéger l'écran.
2	Retirez tous les cordons branchés sur le téléviseur.
3	Retirez les quatre vis puis, retirez le support du téléviseur à Ecran LCD (voir images A & B).
4	Branchez tous les cordons que vous avez retirés au cours de la première étape.
5	Vous êtes à présent prêt à installer le dispositif de montage mural/àbras.

Installation d'un dispositif de fixation compatible VESA

Alignez la plaque de l'interface de montage avec les trous de la plaque de fixation du couvercle arrière et bloquez-la à l'aide des quatre vis fournies avec la base type bras, avec le dispositif de fixation au mur ou avec les autres bases.

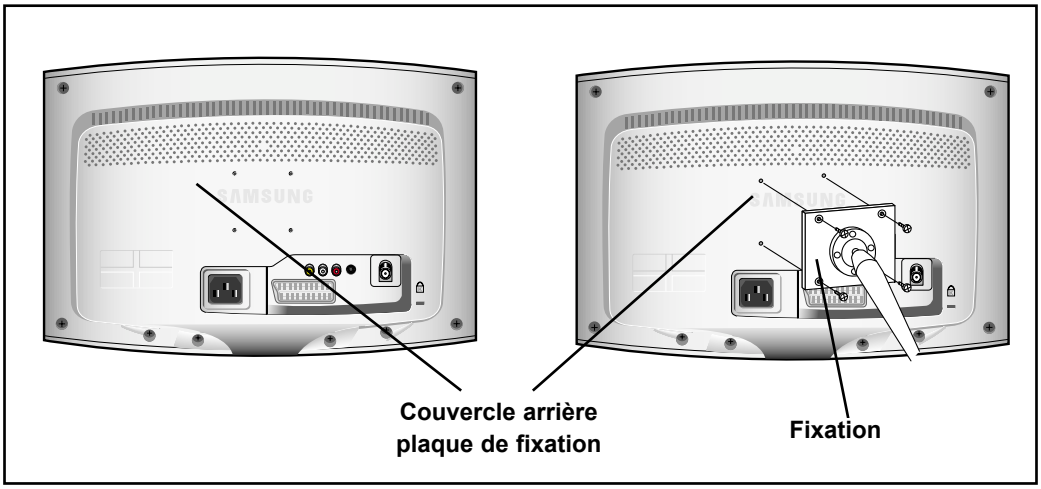

Fente Kensington

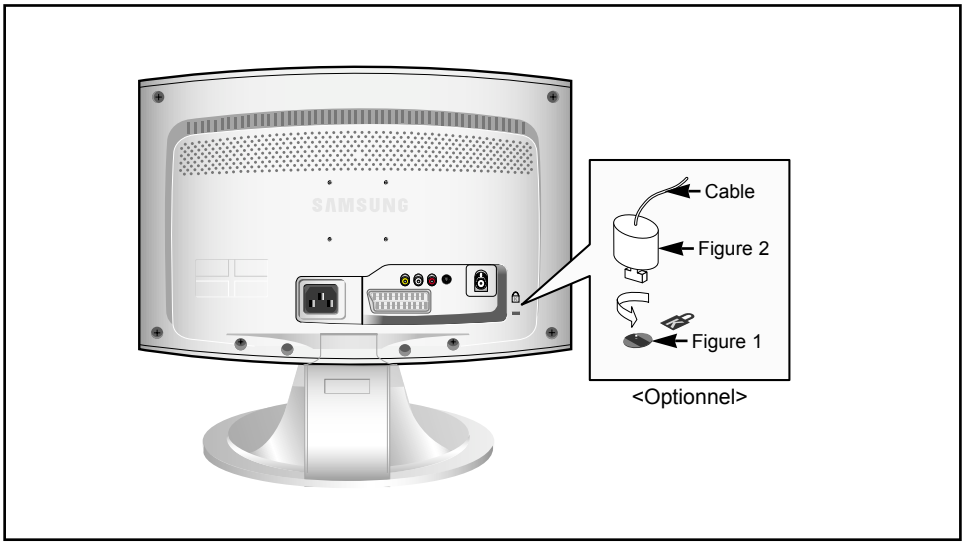

Le verrou Kensington est un dispositif permettant de fixer le système lorsqu'il est utilisé dans un lieu public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. Il se peut que l'apparence et la mé thode de verrouillage soient différents de l'illustration en fonction du fabricant. Veuillez vous reporter au manuel fourni avec le verrou Kensington pour une utilisation adéquate.

1

Kensington sur le téléviseur à écran LCD (Figure **1**) et faites- le tourner dans le sens du verrouillage (Figure **2**).

2

Branchez le câble du verrou Kensington.

3

Fixez le verrou Kensington sur un bureau ou un objet solide et stable.

Memo

Memo

Memo

– SERVICE APRES-VENTE

– N’hésitez pas à contacter votre revendeur ou réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre produit pouvant indiquer qu’il est défectueux.

SAMSUNG

ELECTRONICS